

Luqas, de slimme Energie Management Module (LQS06SA)

Installatie: 3 stappenplan



Om de module correct te laten werken, moet de P1 poort geactiveerd zijn! Ga hiervoor naar <https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digitale-meter/maak-je-meter-slim>. De activatie kan enkele werkdagen in beslag nemen!

Stap 1: Klik de energiemodule in de schakelkast op een DIN-rail.

Stap 2: Verbind de energiemodule op basis van onderstaand aansluitschema.

Minimaal vereist zijn:

- de aansluiting van 230Vac voeding
- netwerkconnectie met internet
- P1 IN met bijgeleverde RJ12-kabel.

Andere aansluitingen zoals relais-aansturing, pulsmeting op de ingangen van de module of busaansluiting met Qbus-bus zijn optioneel. De laadpaal wordt gestuurd via de netwerkconnectie en vereist geen individuele bekabeling.


Stap 3: Indien de module verbonden is met een Qbus Controller, configureer dan de module met System Manager III. Wanneer de module Stand-Along wordt geïnstalleerd, scan de QR-code op de module en volg de instructies op de configuratiewizard. Hou het e-mailadres van de eindklant en de gegevens van de laadpaal bij de hand zodat de configuratie naar de module kan doorgestuurd worden.

Hulp nodig bij de configuratie van de module? Surf naar <https://guide.qbuscontrol.com/nl/home>. Information in English/ en Français: www.qbus.be/support

Luqas, de slimme Energie Management Module (LQS06SA)

Installatie: 3 stappenplan

Aansluitschema

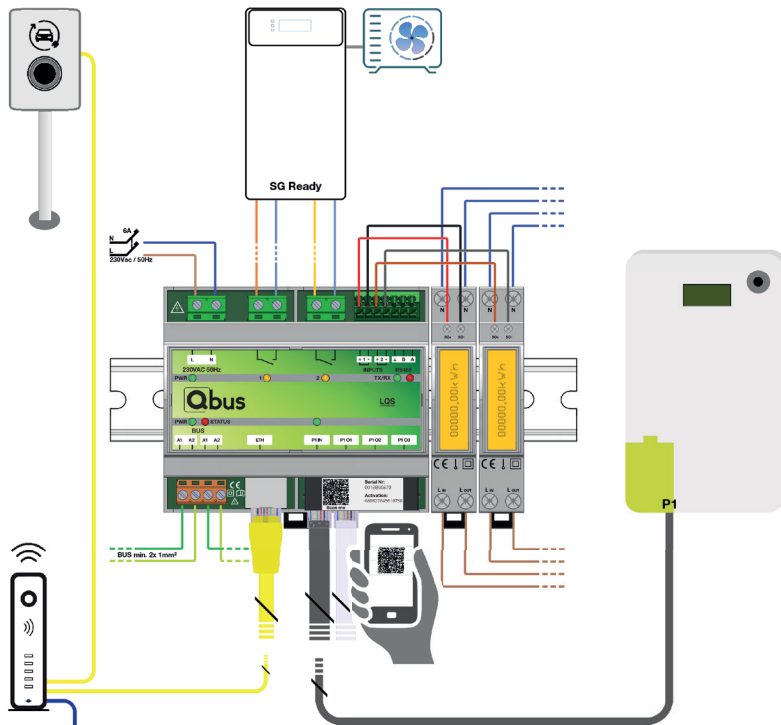

Meer info in de technische fiche:

