

De LED Dimmer DRF-T10 is te bedienen met de bijgeleverde RF afstandsbediening en is eventueel uit te breiden met een pulsschakelaar (niet inbegrepen in de verpakking). Zie afbeeldingen hieronder.

Optie 1. YPHIX LED Dimmer DRF-T10 (artikelnr. 50208503):




Optie 2. YPHIX LED Dimmer DRF-T10 i.c.m. pulsschakelaar (artikelnr. 50178530):



Aansluiten YPHIX LED Dimmer DRF-T10.

Verbind de LED trafo aan de input zijde van de dimmer en de LED verlichting aan de output zijde (zie afbeelding). Gebruik een niet dimbare 12V of 24V DC voeding. Let op!!!! Gebruik altijd voor iedere dimmer een eigen voeding en gebruik (indien van toepassing) ook altijd alle uitgangsdraden van de voeding. Maximale belasting is 10A (120W bij 12V, 240W bij 24V).

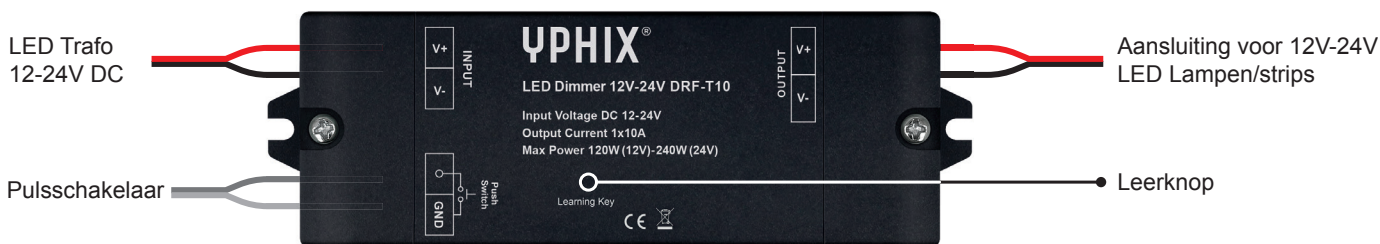

Koppel de afstandsbediening aan de dimmer.

- Verwijder het plasticje bij de batterij in de afstandsbediening. Let op: De batterij niet met blote handen aanraken. Hierdoor zal de batterij sneller leeglopen.
- Druk 1/4 seconde (dus heel kort 1 klik) op de zwarte "leerknop" op de dimmer.
- Druk direct hierna (ook slechts heel kort 1 klik) op het grote 'zonnetje' ☀️ op de afstandsbediening. De aangesloten LED verlichting zal nu als bevestiging 1 maal knipperen. Wanneer u nu het kleine 'zonnetje' ☀️ op de afstandsbediening ingedrukt houdt, zal het licht dimmen. Wanneer u het grote 'zonnetje' ☀️ ingedrukt houdt, gaat het licht weer harder branden. (indien geen resultaat: herhaal stap A en B met een nog kortere klik op de leerknop!)
- Herhaal bovengenoemde stappen met eventuele andere DRF-T10 dimmers. U kunt oneindig veel dimmers op één afstandsbediening programmeren. Dimmers geprogrammeerd op dezelfde afstandsbediening, zullen altijd allemaal tegelijk reageren.

Herprogrammeren

Druk de leerknop voor ongeveer 4 seconden in om de dimmer te her-programmeren. De aangesloten LED verlichting zal nu 2 maal knipperen ter bevestiging. Het geheugen is nu gewist. Hierna herhaalt u de stappen A-C.

Geheugenfunctie instellen op de afstandsbediening.

Druk 2 seconden op **M1** om een bepaalde lichtsterkte vast te leggen in het geheugen van de dimmer. De aangesloten verlichting zal 1 keer knipperen ter bevestiging. Hiermee kunt u met één druk op de knop (M1), direct naar een bepaalde dimstand gaan. Druk 2 seconden op **M2** om een tweede dimstand in het geheugen op te slaan. Op ieder gewenst moment kan deze stap herhaald worden, waardoor de laatst ingestelde lichtsterkte direct vervangen wordt.

De YPHIX LED Dimmer DRF-T10 aansluiten op een pulsschakelaar.

Indien gewenst kunt u naast de afstandsbediening ook schakelen en dimmen met een pulsschakelaar. Deze kunt u eenvoudig met een + en een – draad aan de LED dimmer DRF-T10 verbinden. Meerdere dimmers kunnen aangestuurd worden door 1 pulsschakelaar. (Zie afbeelding hieronder.) De pulsschakelaar heeft **GEEN** eigen voeding nodig (dus niet verbinden met 230V).

